



MODELO 44876 / 44877

GUÍA DE USUARIO

CONOZCA SU COURSEPRO ELITE



BOTONES

1. Botón Encendido/Menú
2. Teclado de navegación de 5 opciones
(Los bordes son direccionales. El botón central permite "seleccionar")
3. Botón de página

ICONOS

- A. Intensidad de la señal de satélite
- B. Nombre del campo de golf
- C. Indicador de hora real
- D. Información sobre hoyo y par
- E. Carga de las pilas
- F. Información de distancia al green

Course Pro | ELITE

www.celestronGolf.com

DETALLES DEL DISPOSITIVO COURSEPRO ELITE



#44876



#44877

FUNCIONES PRINCIPALES

- >> Más de 20.000 mapas de campos disponibles online para descargar
- >> 5 descargas GRATIS de mapas de campos incluidos al adquirir el producto
- >> Almacena hasta 100 mapas de campos
- >> Pantalla completa LCD transreflectiva en color (TFT) de 2,2"; legible a la luz solar, 240x320 píxeles / 260K
- >> Opción de luz de fondo para visión con baja luminosidad
- >> Funciona con batería recargable de ión de litio con capacidad de 1100mAh; duración de la carga de 8 a 10 horas
- >> Resistente al agua según normativa IXP6
- >> Habilitado para WAAS y sensibilidad SIRF Star III para una mejor intensidad de señal
- >> La pantalla de Vista del Green muestra la distancia hasta la entrada, el centro y el final del green
- >> La función Editar Green le permitirá modificar la distancia a la entrada, al centro y al final del green
- >> La calculadora para la Distancia del Golpe le permitirá calcular la distancia para cualquier golpe
- >> La función de Tarjeta de resultados le permitirá controlar su puntuación
- >> La función de Crear campo nuevo le proporcionará habilidad para trazar su propio campo
- >> La función de Editar Campo le permitirá añadir obstáculos como búnkeres y lagos al mapa del campo existente
- >> Visualiza la hora en la pantalla LCD
- >> 12 idiomas a elección
- >> Incluye sujetador para cinturón y funda de protección flexible
- >> Incluye mini cable para USB
- >> 2 años de garantía para los componentes
- >> Dimensiones: 5,84 cm x 11,68 cm x 2,54 cm (2,30" x 4,6" x 1")
- >> Peso: 170 gr. (6 oz.)

Course Pro | ELITE

www.celestronGolf.com

PARA COMENZAR

CARGAR EL DISPOSITIVO COURSEPRO ELITE

- > Utilizando el cable USB incluido, conecte su Elite CoursePro en un puerto USB de su ordenador
- > El tiempo de carga es de unas 4 o 5 horas
- > Una carga completa durará entre 8 y 10 horas

CONFIGURACIÓN PARA USUARIO NUEVO

- > Inicie sesión en **www.celestronGolf.com**
- > Localice y seleccione uno de los botones de **Usuario nuevo**



- > Descargue la última versión de software
- > Cree una cuenta y registre su dispositivo CoursePro Elite
- > Seleccione la opción de pago

DESCARGA DE LOS MAPAS DEL CAMPO

- >> Inicie sesión en **www.celestronGolf.com** y seleccione la opción de "Descargar Campos"
- >> Se cargará la ventana de Descargar Campo
- >> Si aún no se ha registrado, se le indicará que se registre
- >> En la ventana de búsqueda, escriba el nombre del campo que desea descargar o selecciónelo de la lista para encontrarlo
- >> Una vez localizado el campo, haga clic en el icono del mapa del campo para escogerlo
- >> Dependiendo de su plan de pago y el número de campos que ya se haya descargado, es posible que le pidan que pague por el campo
- >> Siga las instrucciones de la pantalla para pagar el campo y verifique su pago
- >> Una vez verificado, comenzará la descarga
- >> Una vez se haya completado la descarga, se le pedirá que guarde el archivo del mapa del campo en una carpeta del ordenador

AÑADA MAPAS DE CAMPO AL DISPOSITIVO COURSEPRO ELITE

- >> Encienda el dispositivo CoursePro Elite (*recuerde que deberá mantener presionado el botón de ON durante al menos 3 segundos*), utilice el mini cable USB y conéctelo a su ordenador
- >> Abra el software Course Map Manager haciendo doble clic en el icono del escritorio
- >> Si no se reconoce de forma automática el dispositivo CoursePro Elite, haga clic en **CONECTAR** [Figura 1]
- >> Una vez reconocido el dispositivo CoursePro Elite y sincronizado con el Course Map Manager, seleccione **AÑADIR CAMPO** [Figura 2] y luego **ABRIR** [Figura 3]



Figura 2



Figura 3

Figura 1


- >> Desplácese a la carpeta donde guardó y seleccione el mapa de campo que le gustaría añadir
- >> El mapa de campo se descargará en el dispositivo CoursePro Elite y aparecerá en la ventana de **MIS CAMPOS** en la interfaz de Course Map Manager
- >> Repita estos pasos para añadir más mapas de campos

JUEGUE AL GOLF


- > **MANTENGA PULSADO** el botón de **ENCENDIDO** durante al menos 3 segundos.



Esta pantalla aparecerá cuando el dispositivo CoursePro Elite intente conectarse a la señal de un satélite.

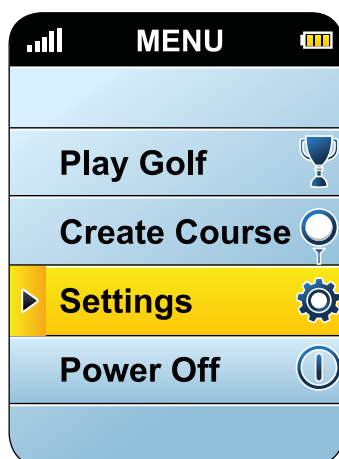


Una vez que se haya captado la señal del satélite, aparecerá esta pantalla de menú. **PULSE** el botón superior o inferior del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para desplazarse por sus opciones. **PULSE** el botón **CENTRAL** del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para seleccionar la opción de **JUEGUE AL GOLF**.

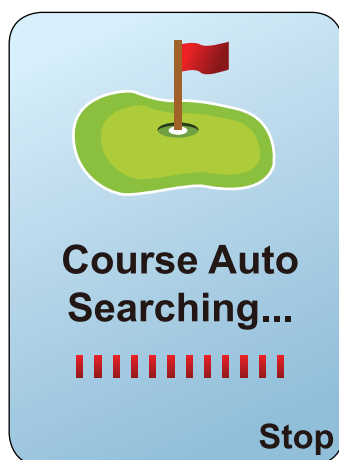

El dispositivo CoursePro Elite realizará una búsqueda automática para encontrar un campo para usted. Puede parar la búsqueda automática pulsando el botón **PAGE**.

JUEGUE AL GOLF

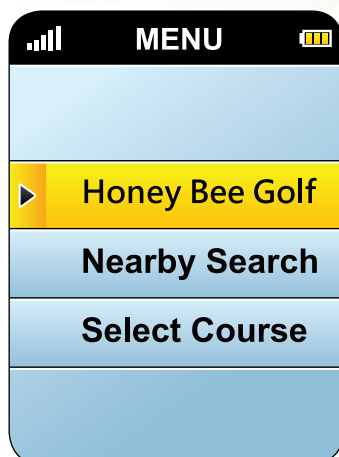

Una vez se haya finalizado la búsqueda automática, la pantalla mostrará el campo local junto con las opciones para seleccionar otra búsqueda aproximada o para seleccionar manualmente el campo. Para seleccionar el campo que aparece en la pantalla, **PULSE** el botón **CENTRAL** del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES**. **PULSE** el botón superior o inferior del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para desplazarse por sus opciones y seleccione la opción pulsando de nuevo el botón **CENTRAL**.



Si no se encuentra el mapa del campo, aparecerá esta pantalla y volverá a la pantalla de **JUEGUE AL GOLF**.





Si el dispositivo CoursePro Elite no tiene mapas de campos descargados en la memoria interna, aparecerá esta pantalla. Consulte los pasos anteriores para la descarga de mapas de campos y guárdelos en el dispositivo CoursePro Elite.

JUEGUE AL GOLF



Una vez que haya seleccionado el campo que desea jugar, aparecerá la ventana de **COMENZAR**. Aparecerá el nombre del campo que haya seleccionado. **PULSE** los botones izquierdo y derecho del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para desplazarse hasta el hoyo preferido de salida. **PULSE** el botón **CENTRAL** para seleccionar.

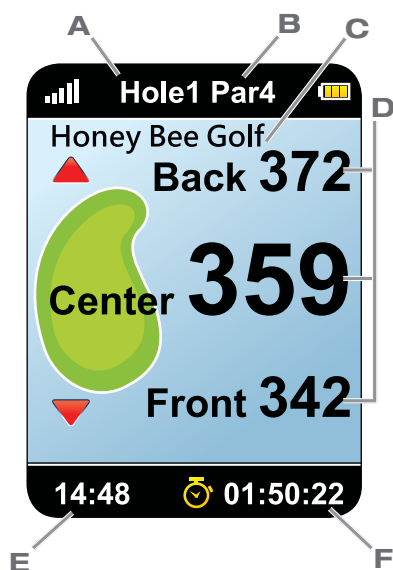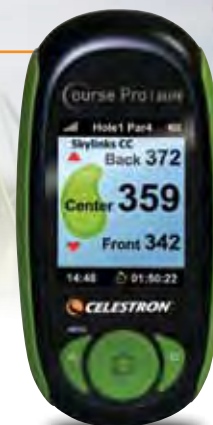

La ventana de **VISTA del GREEN** mostrará información sobre este hoyo.

INFORMACIÓN SOBRE LA VISTA DEL GREEN:

- > Número de hoyo [A]
- > Par para el hoyo [B]
- > Nombre del campo [C]
- > Distancia al final, al centro y a la entrada del green [D]
- > Hora real [E]
- > Tiempo transcurrido de la vuelta [F]

Ya está preparado para salir.

OTRAS FUNCIONES

I. PÁGINA DE TARJETA DE RESULTADOS

| ScoreCard | | | | | | |
|-----------|---|---|---------|---|---|--|
| H | P | S | H | P | S | |
| 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | |
| 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 5 | |
| 6 | 4 | 6 | 15 | 4 | 6 | |
| 7 | 4 | 5 | 16 | 4 | 5 | |
| 8 | 4 | 5 | 17 | 5 | 5 | |
| 9 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | |
| Total | | | 37(=+1) | | | |

PÁGINA PRINCIPAL DE
TARJETA DE RESULTADOS

| Hole 1 | |
|----------------|--------|
| Honey Bee Golf | |
| Par | 5 |
| Score | 3 |
| Total | 3(=-2) |

VENTANA DE DETALLES
DEL HOYO



Para acceder a la **página de Tarjeta de resultados** de la ventana de **Vista del Green**, **PULSE** el borde derecho del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES**.

La Tarjeta de resultados es una herramienta que le permitirá encontrar su puntuación y editar la clasificación del par de cualquier hoyo. Una vez que se encuentre en la ventana de la página principal de la **Tarjeta de resultados**, se resaltará el hoyo en el que está actualmente jugando.

Para introducir una puntuación o modificar el par de este hoyo, **PULSE** el botón **CENTRAL** del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para abrir la ventana de Detalles de Hoyo. Para modificar la información de cualquier otro hoyo, **PULSE** el botón inferior y superior del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para resaltar el hoyo deseado, y **PULSE** el botón **CENTRAL** para abrir la ventana de **DETALLES DEL HOYO**.

En la ventana de **Detalles del Hoyo**, aparece el número del hoyo y el nombre del campo en la parte superior. La información acerca de su puntuación total y los pares acumulados para la


vuelta aparecen en la parte inferior.

El número de par aparece encima de la puntuación y está resaltado en amarillo. Para modificar el par, **PULSE** el botón derecho/izquierdo del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** y aumente o disminuya el número que aparece en pantalla. Para añadir su puntuación, **PULSE** el botón inferior del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** hasta llegar a 'puntuación' y utilice los botones izquierdo/derecho del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para aumentar o disminuir el número. Notará que cuando ajusta la puntuación del hoyo, se modifica su puntuación total de la vuelta. Una vez quede satisfecho con sus cambios, **PULSE** el botón **CENTRAL** para volver a la ventana principal de la tarjeta de resultados.

PULSE el botón izquierdo del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para volver a la página de **Vista del Green** o **PULSE** el botón derecho para ir a la siguiente página de funciones, la página **Distancia del Golpe**.

OTRAS FUNCIONES

II. PÁGINA DE DISTANCIA DEL GOLPE

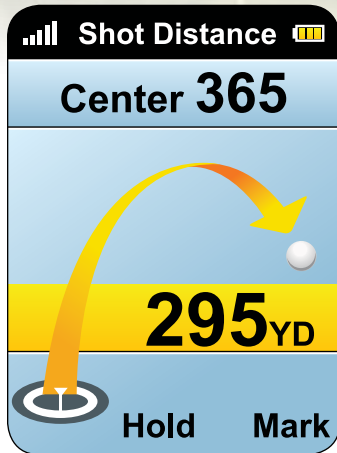

La página de **Distancia del Golpe** le permitirá calcular la distancia de cualquiera de sus golpes de forma fácil y precisa. Antes de salir o realizar algún golpe, **MANTENGA PULSADO** el botón de **PAGE** hasta que la distancia que aparece en la banda amarilla se haya puesto a "0". Ya está preparado para golpear. Después de haber realizado el golpe, y al moverse hacia una nueva posición tomando la bola como referencia, el dispositivo CoursePro Elite calculará la distancia. Cuando alcance la nueva posición de la bola, mire la pantalla de su dispositivo CoursePro Elite.



El número que aparece en la banda amarilla se ha modificado y ahora representa la distancia que ha recorrido la bola. **PULSE** el botón **CENTRAL** del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para que quede registrado. Este número permanecerá hasta que desee calcular de nuevo la distancia del golpe. Repita los mismos pasos para calcular el próximo golpe o **PULSE** el botón izquierdo del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para volver a la página de **Tarjeta de resultados** o **PULSE** el botón derecho para ir a la página de **Editar Campo**.

OTRAS FUNCIONES

III. PÁGINA DE EDITAR CAMPO

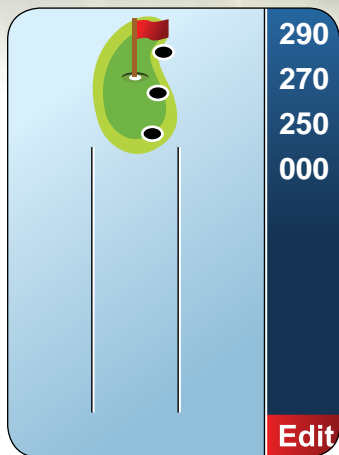


Figura 1

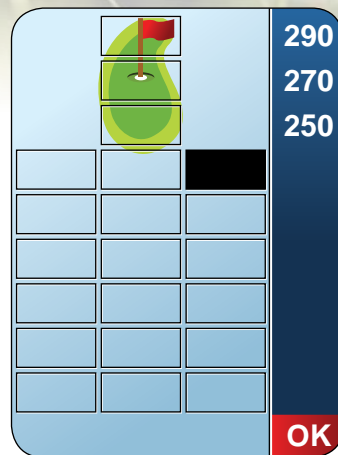


Figura 2



Figura 3



Figura 4

Al utilizar las prestaciones cartográficas mediante GPS del dispositivo CoursePro Elite, la función **Editar Campo** le permitirá marcar y guardar hasta 6 obstáculos por cada hoyo en el mapa del campo. Mediante la marcación de coordenadas de los obstáculos al jugar, la próxima vez que juegue en ese campo, tendrá una guía que le ayudará a mejorar su juego más si cabe.

La Figura 1 muestra una representación gráfica del hoyo en el que está jugando con distancias a la entrada, al centro y al final de la salida que se encuentra en la lista. Para editar el hoyo cuando se encuentre en el campo y una vez haya llegado a un nuevo obstáculo, **PULSE** el botón de **PAGE** y seleccione **EDITAR**.

La ventana de **Cuadrícula de Obstáculos** se cargará según Figura 2. En la ventana se muestra el green y una cuadrícula de casillas delante del green que representa la calle del hoyo. Una casilla queda señalada en negro y representa el punto donde desea marcar el obstáculo. Para desplazarse a otra casilla de la cuadrícula, **PULSE** los botones del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES**. Una vez que haya seleccionado la casilla deseada, **PULSE** el botón **CENTRAL** del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES**. Como norma general, los obstáculos situados más cerca del green deberían introducirse en las casillas de la parte superior de la cuadrícula

y los obstáculos situados más lejos del green deberían introducirse hacia la parte inferior de la cuadrícula, pero podrá marcarlos donde a usted más le convenga.


La ventana de **Elección de Obstáculo** aparecerá ahora en la pantalla, ver Figura 3. La ventana de **Elección de Obstáculo** muestra todos los iconos disponibles para marcar su obstáculo o peligro.

PULSE los botones del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para seleccionar un icono. Las opciones para los iconos son árboles, lagos, dogleg (flechas), rocas, montañas, búnkeres, etc. Notará que alguno de los iconos son similares pero incluyen flechas direccionales; estas flechas indican que está marcando el comienzo o final del obstáculo. Esto es importante tenerlo en cuenta para las grandes extensiones de agua u otros obstáculos que cubren un área extensa de la calle. Una vez seleccionado el icono que desea utilizar, **PULSE** el botón **CENTRAL** del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES**.

Ahora verá la pantalla de la **Cuadrícula de Obstáculos Revisada** (Figura 4) en donde aparecerán "0" los obstáculos seleccionados que marcó. Esto significa que el punto donde se encuentra el obstáculo se ha marcado en la memoria del dispositivo. La próxima vez que juegue en el hoyo, se mostrará la distancia desde ese obstáculo. Mientras juega en el hoyo, podrá seguir marcando obstáculos.

OTRAS FUNCIONES

IV. FUNCIÓN CREAR CAMPO

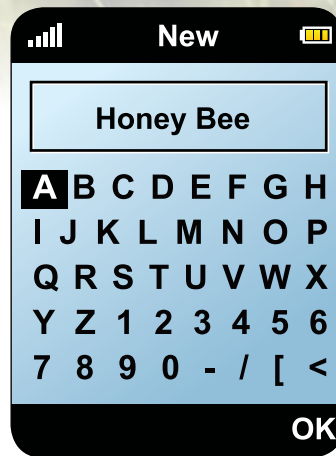

Si el mapa del campo no está disponible en la base de datos de más de 20.000 campos, entonces esta función le permitirá trazar su propio mapa. Desde la ventana principal, **SEÑALE** y **SELECCIONE** la barra de **Crear Campo**. Nombre el campo utilizando el teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES**. Al terminar, pulse el botón **PAGE (OK)** para volver a la ventana principal. Para trazar este

campo, seleccione **Juegue al Golf** y cuando se le indique escoger un campo para jugar, deberá seleccionar el campo nuevo. Mientras esté jugando, utilice la función **Editar Campo** (*consulte la sección 3 en "Otras funciones" para obtener más información*) para añadir los iconos de tee de salida y green, además de los obstáculos en el caso de que lo haya seleccionado.

PERSONALIZAR CONFIGURACIÓN



Para modificar la configuración establecida por defecto, desplácese hacia abajo por la pantalla principal y seleccione la barra de **CONFIGURACIÓN**.



Aparecerá la pantalla de **CONFIGURACIÓN**.

Aquí podrá seleccionar las siguientes opciones:

- > Seleccionar o borrar un mapa de campo de la memoria del dispositivo de CoursePro Elite
- > Modificar las unidades
- > Ajustar el temporizador de la luz de fondo
- > Establecer la configuración para el apagado automático
- > Seleccionar el idioma
- > Establecer la zona horaria
- > Restablecer el temporizador de vuelta
- > Establecer el formato de la hora
- > Recibir información sobre el dispositivo






V. SELECCIONAR CAMPO

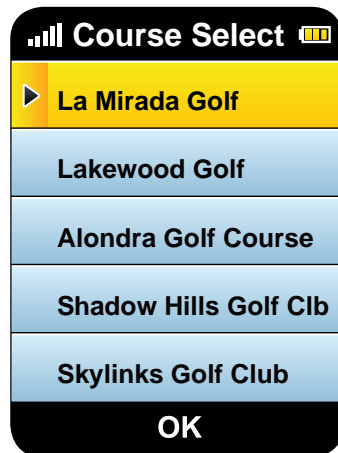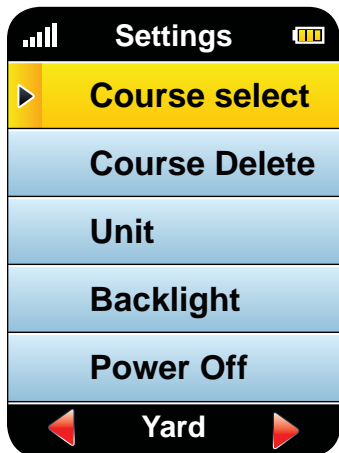

Utilice el teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para seleccionar el campo deseado. Volverá automáticamente a la página del menú principal una vez terminado.

PERSONALIZAR CONFIGURACIÓN


VI. BORRAR CAMPO

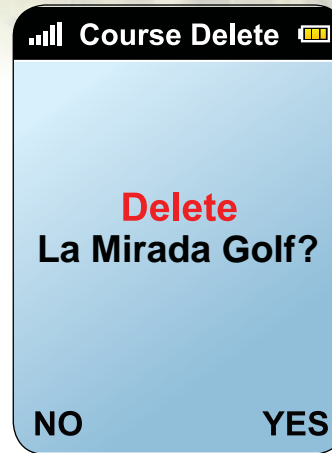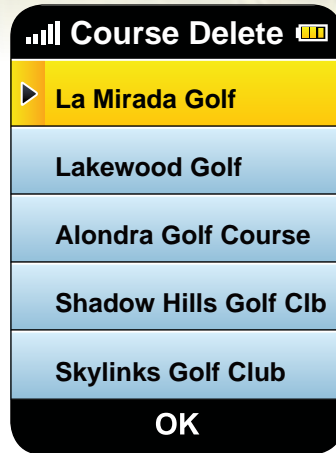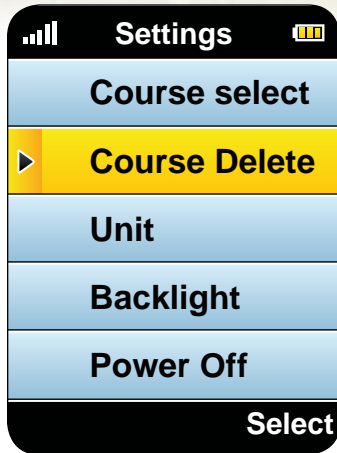

Es posible que desee borrar campos de la memoria interna del dispositivo CoursePro Elite para liberar espacio. Utilizando el teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES**, seleccione el campo que desea borrar. Le preguntarán si está seguro de que desea borrar este campo. Seleccione **SÍ** (*botón de Page*) o **NO** (*botón de Encendido*). Si selecciona **NO**, volverá a la

ventana anterior y le pedirán que escoja otro campo diferente. Si selecciona **SÍ**, se borrará el campo seleccionado y volverá a la ventana de **Borrar Campo** donde podrá escoger más campos para borrarlos. Una vez termine de borrar los campos, **PULSE** el botón **START** para volver a la página del menú principal.


VII. MODIFICAR UNIDADES DE YARDA/METRO

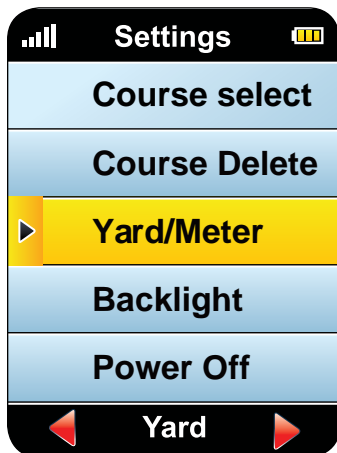

Las unidades de distancia del dispositivo CoursePro Elite aparecen en yardas o metros. La configuración predeterminada es yardas (**YD**). Para cambiarlo a metros (**M**), **PULSE** el botón derecho o izquierdo del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES**. **PULSE** los botones de arriba o abajo del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para continuar desplazándose por las opciones de **Configuración**.

PERSONALIZAR CONFIGURACIÓN


VIII. AJUSTAR EL TEMPORIZADOR DE LA LUZ DE FONDO

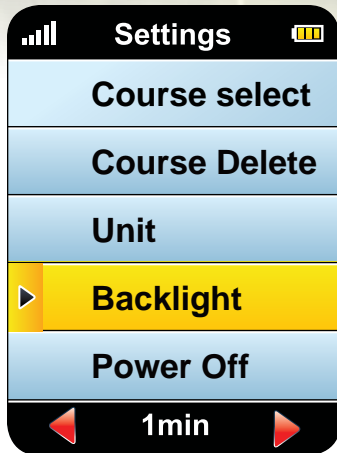

Puede ajustar el tiempo que permanecerá encendida la luz de fondo para ahorrar energía. Con la barra de la **luz de fondo** resaltada, pulse el botón izquierdo o derecho del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para cambiar el tiempo. El tiempo establecido por defecto es de 3 minutos. Puede elegir entre 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos, 30 minutos o *Dejar siempre encendida la luz de fondo*. **PULSE** los botones de arriba o abajo del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para continuar desplazándose por las opciones de **Configuración**.




IX. APAGADO AUTOMÁTICO

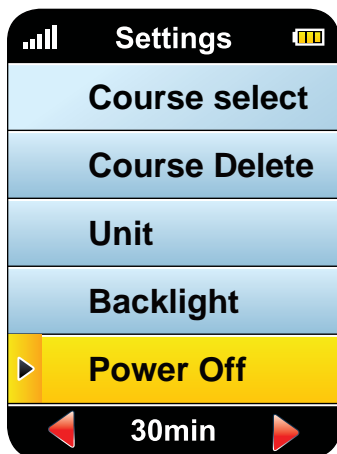

Puede configurar el dispositivo CoursePro Elite para que se apague automáticamente después de un cierto tiempo sin utilizarse. Con la barra de **Apagado** resaltada, pulse a la derecha o a la izquierda del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para cambiar el tiempo. La configuración predeterminada es de 30 minutos. Puede elegir entre 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos, 90 minutos, 100 minutos, 110 minutos, 120 minutos y *Siempre encendido*. **PULSE** los botones de arriba o abajo del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para continuar desplazándose por las opciones de **Configuración**.


X. IDIOMA

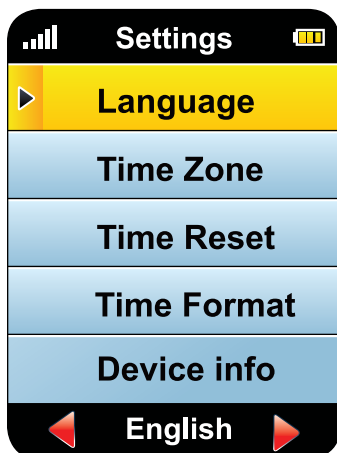


Con el dispositivo CoursePro Elite podrá elegir entre 12 idiomas. Inglés (*por defecto*), español, francés, alemán, italiano, chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano, ruso, sueco y checo. Una vez que la barra de **Idiomas** está resaltada, **PULSE** el botón izquierdo o derecho del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para cambiar de idioma y **PULSE** el botón **CENTRAL** para seleccionarlo. Una vez lo haya seleccionado, volverá automáticamente a la página del menú de **Configuración**.

PERSONALIZAR CONFIGURACIÓN

XI. ESTABLECER LA ZONA HORARIA

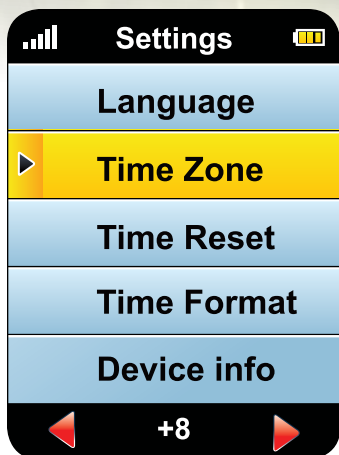


Para que aparezca la hora real en el dispositivo CoursePro de forma precisa, necesitará establecer la zona horaria. Utilice la tabla de abajo para encontrar su ubicación y la zona + o - según el GMT (Meridiano de Greenwich). **PULSE** el botón izquierdo o derecho del teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES** para encontrar la zona deseada. La mayoría de países utilizan horario de verano por lo que necesitará ajustar la hora para reflejar si se encuentra en horario de invierno o verano ya que el cuadro del Meridiano de Greenwich no tiene en cuenta este factor. Por ejemplo, si se encuentra en Los Ángeles (California) durante el verano y su zona horaria es “-8”, añada una hora a la que ya tiene y obtendrá “-7” (-8 + 1= -7).

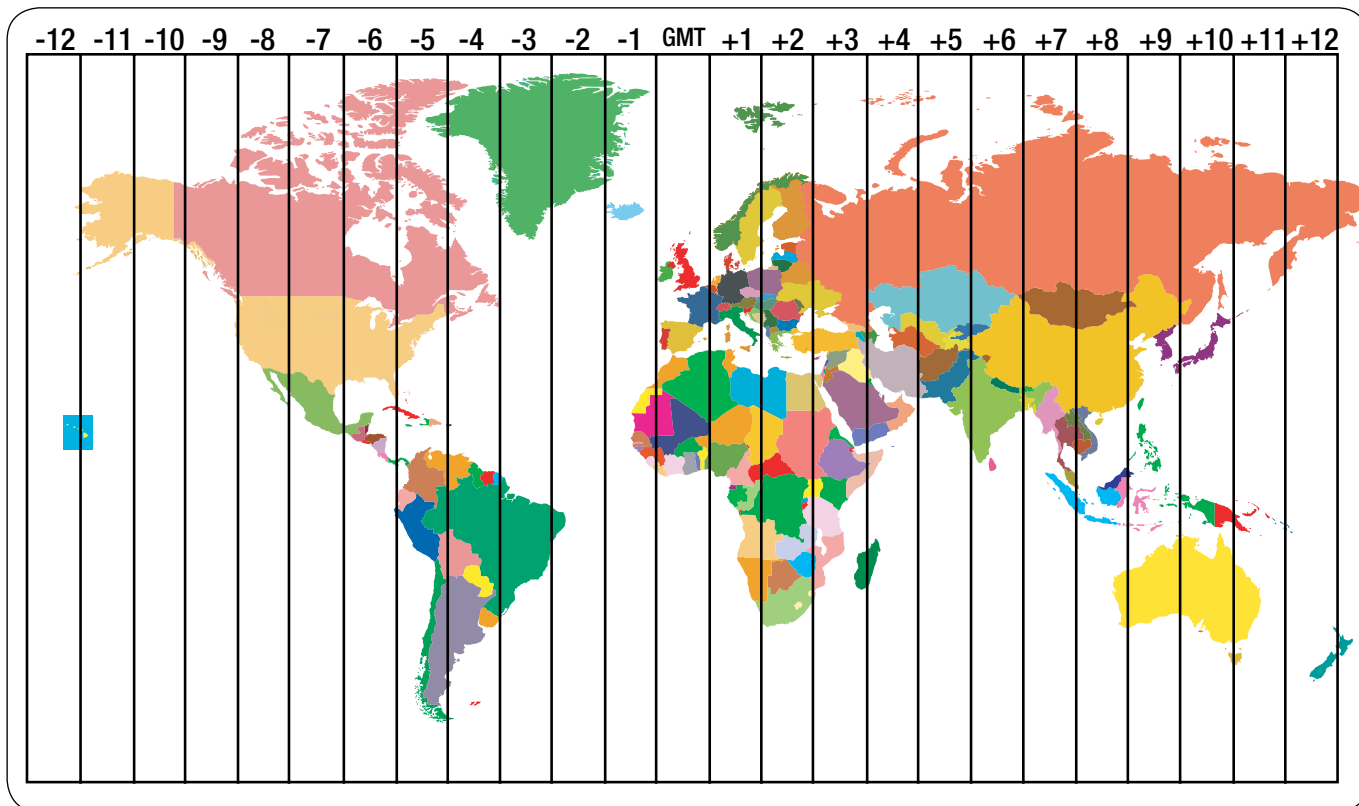


PERSONALIZAR CONFIGURACIÓN


XII. RESTABLECER EL TIEMPO DE VUELTA

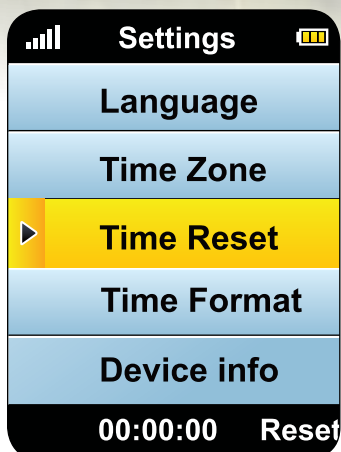

El dispositivo CoursePro Elite le permitirá encontrar el tiempo de vuelta. Esta función comienza automáticamente una vez seleccione el hoyo desde donde va a salir al principio de la vuelta. Con la barra de **Restablecer Tiempo** resaltada, **PULSE** el botón **PAGE** y el reloj se pondrá a 00:00:00.


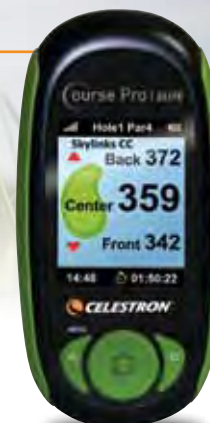


XIII. FORMATO DE LA HORA

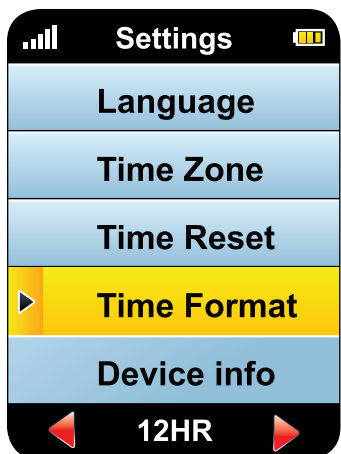

El **Formato de Hora** predeterminado del dispositivo CoursePro es de 12 horas. Para cambiarlo a 24 horas (*conocido comúnmente como hora militar*), **PULSE** el botón izquierdo o derecho de su teclado de **NAVEGACIÓN de 5 OPCIONES**.

XIV. INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

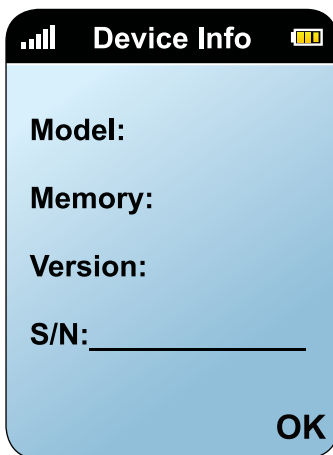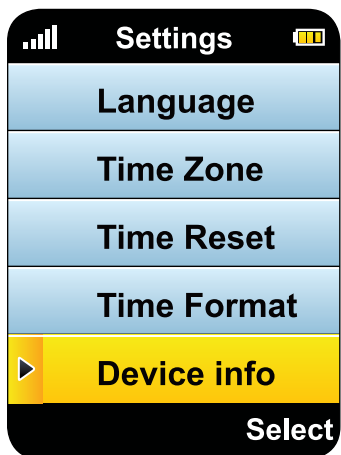

La **Información del dispositivo** le permitirá comprobar el número de modelo, la información de la memoria, la versión del hardware y el número de serie del dispositivo CoursePro Elite. **PULSE** el botón **PAGE** cuando la barra de **Información del dispositivo** esté resaltada. **PULSE** el botón **PAGE** otra vez para volver al menú de **Configuración**.

PERSONALIZAR CONFIGURACIÓN

XV. ACCESORIOS

- >> Cable USB
- >> Sujetador para cinturón
- >> Funda de transporte flexible



Cable USB



**Sujetador
para
cinturón**



**Funda de
transporte
flexible**

ADVERTENCIAS Y AVISOS

Sistemas y Localización GPS

Aviso de precisión:

El sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) es administrado por el gobierno de los Estados Unidos de América, que es el único responsable de su precisión y mantenimiento. El sistema está sujeto a cambios que podrían afectar a la precisión y al rendimiento de todos los equipos GPS.

La naturaleza inherente al propio sistema GPS limita la precisión de la distancia indicada en la pantalla del dispositivo CoursePro Elite a unos +/- 3 a 5 metros (o su equivalente en yardas) de la ubicación marcada real.

Advertencia:

Este dispositivo está concebido exclusivamente como un complemento portátil a los sistemas de navegación. El usuario asume toda la responsabilidad asociada al uso de este producto. No se debe utilizar para ningún fin que requiera una medición precisa de la ubicación, dirección, distancia, velocidad o topografía. Este dispositivo no se debe utilizar en aplicaciones de navegación aérea.

Aviso de uso en vehículos:

Celestron se compromete al disfrute seguro y responsable al aire libre. No utilice este producto mientras conduce. Un accidente puede provocar

daños en la propiedad, lesiones o la muerte si el usuario no respeta las prácticas de conducción prudentes. Es responsabilidad exclusiva del conductor de todo vehículo conducirlo de manera segura. La información del GPS puede distraer al conductor de un vehículo. No es seguro manejar los controles de la unidad GPS mientras se conduce un vehículo a motor. En caso de usarlo en un vehículo, no debe ser utilizado por el conductor. Si se utiliza en un vehículo, debe montarse de tal modo que no distraiga al conductor, no interfiera en el campo de visión del conductor y no bloquee, ni interfiera los airbags u otros mecanismos de seguridad del vehículo. Los parabrisas y ventanas de los vehículos que incluyan materiales metálicos integrados tales como desempañantes o los tratamientos de cristales tintados pueden afectar la recepción de la señal GPS en el interior del vehículo.

Aviso de responsabilidad:

Celestron no será responsable en ningún caso frente a daños fortuitos, especiales, indirectos o derivados tanto si se deben al uso, uso incorrecto o incapacidad de utilizar este producto o por defectos en el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión de daños fortuitos o derivados, por tanto las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables en su caso.



 **CELESTRON**
www.celestronGolf.com

©2011 Celestron
www.celestron.com

Diseñado para edades
de 13 años en adelante.

2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 U.S.A
Teléfono: 310.328.9560 • Fax: 310.212.5835

